


ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



Schritt 1: Lösen der 2 Schrauben (rot eingekreist) und Entnahme des Deckels (leicht nach unten drücken).



Schritt 2: Lösen der 4 Schrauben und Entnahme (nach unten) des Deckels sowie Anschluss der Zuleitung an dem Klemmblock.

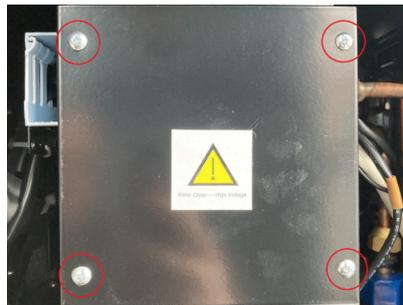

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

Fehlerhafte Installation und ihre Folgen



Anschluss der Zuleitung darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik sowie des Spannungsfalls erfolgen. Die Zuleitung (Länge und Querschnitt) ist nach Herstellervorgaben auszuwählen sowie fest anzuschließen. Es darf kein Schukostecker verwendet werden! Die TAB (Technische Anschlussbedingungen) des für Sie zuständigen Verteilnetzbetreibers ist zu beachten!